

Manual do Sistema de Chaves iButton

1. Introdução

i-Acesso, agradece a aquisição deste Controle de Acessos - iButton.

Este sistema foi desenvolvido para controle de fechaduras eletromagnéticas de 12 V, com autenticação e segurança através de chaves iButton (DS1990A / 1-Wire).




*Obs.: As chaves, podem ter cores diferentes das ilustradas

Este modelos trabalham com:

- **1 Chave Mestra Principal (M1)** – Administrador do sistema
- **1 Chave Mestra Secundária (M2)** – Mestra de grupo
- **Até 120 ou 500 chaves de utilizador** (depende do modelo que adquiriu), cada chave associada à mestra que a registou:
 - Utilizadores da M1
 - Utilizadores da M2

Cada mestra pode gerir apenas os seus utilizadores.

Nota: Quando liga o Módulo, o LED Pisca 2 vezes e com o bip

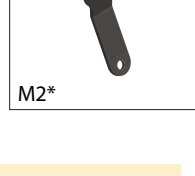

2. Componentes e Indicações Visuais

Luzes LED:

- Até 120 usuários
- Até 500 usuários
- **LED / Bip** = Acesso permitido / Acesso negado / Usuário adicionado / Usuário removido

Componentes:

- **Botão:** Serve para programar e abrir a porta manualmente
- **Leitor:** Onde encosta as chaves iButton
- **Som:** Faz "bip" para confirmar as ações





Preparação Inicial (só faz uma vez)

3. Começar do zero - Reset Total

Atenção: Este procedimento apaga TUDO (mestras e utilizadores)

1. Desligue a corrente
2. Pressione e segure o botão
3. Ligue a corrente (ainda com o botão pressionado)
4. Continue a segurar durante 10 segundos, o LED a piscar rápido e bips curtos
5. LED e o bip desligam, pode soltar o botão, espere até o LED e bip piscar de novo
6. O processo de limpar toda a memória leva cerca de ± 60 segundos

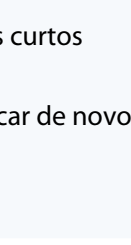

Pronto! O sistema está limpo e pronto a usar.

4. Criar a sua Chave Principal (M1)

A **M1** é a chave mais importante - é o administrador do sistema.

1. Depois de limpar o sistema (ou se for novo), **encoste qualquer chave** no leitor
2. Essa chave fica automaticamente como **Chave Mestra Principal (M1)**
3. O LED liga e ouve um bip curto



IMPORTANTE: Guarde esta chave em segurança! Só ela pode controlar todo o sistema.

4.1 Criar e gerir a segunda Chave Mestra (M2)

A **M2** é uma chave mestra opcional, útil para ter um segundo administrador com poderes limitados ou para adicionar chaves para inquilino, funcionário.. ao seu próprio grupo de utilizadores.

Para que serve a M2?

- Ter um segundo administrador
- Dar controlo a um responsável de turno
- Gerir utilizadores de uma área específica



4.2 Como criar a M2

IMPORTANTE: Só a M1 pode criar ou apagar a M2!

1. Entre no modo de programação com a M1:

- o Encoste a M1 no leitor
- o LED pisca 1x + bip



2. Pressione e segure o botão (não solte ainda)

3. Com o botão pressionado, encoste a chave que quer definir como M2


4. O LED pisca 2 vezes e dois bips



5. M2 criada com sucesso!

6. Solte o botão

7. Saia da programação (encoste a M1 novamente)

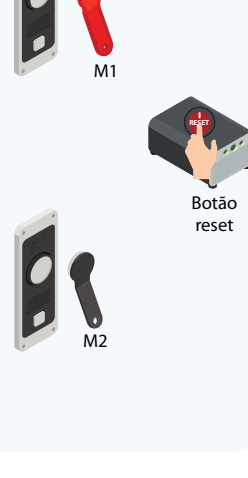

Pronto! Agora tem duas chaves mestras:

- **M1** - Pode gerir tudo (incluindo a M2)
- **M2** - Pode adicionar/remover apenas os seus próprios utilizadores

5. Como usar no dia-a-dia

Abrir a porta com uma chave


1. Encoste a sua chave no leitor

2. Se a chave estiver registada:

- o LED liga
- o Ouve um "bip" durante 2 segundos
- o A porta abre durante 2 segundos



Abertura autorizada

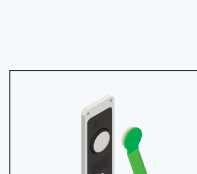

3. Se a chave NÃO estiver registada:

- o LED pisca 2 vezes
- o Ouve 2 bips curtos
- o A porta não abre



Abertura não autorizada



*Obs.: As chaves, podem ter cores diferentes das ilustradas

5.1 Abrir a porta com o botão (sem chave)

Sair pelo lado de dentro

1. Carregue no botão

2. O LED liga e ouve 1 bip por 2 segundos e a porta abre automaticamente
3. Solte o botão



6. Adicionar novas chaves de utilizador

Só as chaves Mestras (M1 ou M2) podem adicionar chaves de usuário!

1. Entre no modo de programação:

- o Encoste a sua chave Mestra (M1 ou M2)
- o O LED pisca 1 vez + 1 bip



2. Adicione a nova chave:

- o Encoste a chave que pretende adicionar
- o O LED pisca 3 vezes e 3 bips
- o Chave adicionada!



3. Repita o passo 2 para cada chave

4. Saia do modo de programação:


- o Encoste novamente a sua chave Mestra
- o O LED pisca 2 vezes e 2 bips
- o Terminado!



6.1 Remover chaves de utilizador

Remover uma chave específica

1. Entre no modo de programação (encoste a Mestra)
2. Encoste a chave que quer remover
3. O LED pisca 1 curto e 1 longo, acompanhado do bip
4. Chave removida!
5. Saia do modo de programação (encoste a Mestra novamente)



6.2 Remover TODAS as chaves de uma vez

Útil quando há alguma alteração necessária

1. Entre no modo de programação (encoste a Mestra)
2. Pressione e segure o botão
3. Encoste a mesma Mestra (ainda com o botão pressionado)
4. Continue a segurar durante 10 segundos
5. O LED pisca rápido
6. Solte quando ouvir os bips longos
7. Todas as chaves desse grupo foram apagadas!



Nota: Se usar a M1, apaga só os utilizadores da M1. Se usar a M2, apaga só os da M2.

6.3 Como usar a M2 no dia-a-dia


A M2 funciona exactamente como a M1 para adicionar e remover utilizadores, mas apenas gere o seu próprio grupo:

- Entre em programação com a M2
- Adicione utilizadores (ficam associados à M2)
- Remova apenas os utilizadores da M2
- Não consegue ver nem mexer nos utilizadores da M1



6.4 Como apagar a M2

1. Entre no modo de programação com a M1
2. Pressione o botão (um toque curto)
3. Encoste a própria M2 no leitor
4. Sistema sinaliza a remoção
5. M2 apagada!
6. Saia da programação (encoste a M1)



Nota: Quando apaga a M2, os utilizadores que foram registados por ela continuam gravados no sistema, mas ficam sem "dono" até fazer um reset total.

7. Sinais visuais e sonoros

LEDs

LED	Situação
Pisca (2x)	Boot do sistema, inicialização
Pisca (1x)	Entra no modo de programação
Aceso fixo (2s)	Usuário autorizado - Porta abre automaticamente
Pisca 2x	Usuário não autorizado
Pisca (2x)	Sai do modo de programação
Apagado	Sistema em espera

Buzzer

Sinal	Significado
2 bip curto	Boot do sistema, inicialização
1 bip longo* / 3 bip curto#	*Usuário autorizado / #Chave adicionada
2 bip curtos* / 1 bip curto + 1 bip longo#	*Usuário não autorizado / #Chave removida
1 bip curto	Entrada no modo de programação
2 bip curtos	Sai do modo de programação
10 bips curtos+ 10 bips curtos no final	Reset total da memória

8. Dicas importantes

- **Guarde bem a M1** - É a chave mais importante do sistema
- **Use a M2** quando quiser dar poderes de gestão a outra pessoa, mas sem controlo total
- **Teste sempre** as novas chaves depois de as adicionar
- **Antes de vender ou mudar** o equipamento de local, faça reset total

Cuidado ao fazer remoção em lote ou reset - não há como desfazer!

9. Problemas comuns

A chave não funciona:

- Verifique se a chave está registada
- Tente adicionar novamente

Entrei em programação sem querer:

- Encoste a Mestra novamente para sair

Perdi a chave M1:

- Terá de fazer reset total e recomeçar do zero
- Por isso guarde sempre a M1 em segurança!

O LED pisca constantemente:

- Pode estar em modo de erro
- Tente desligar e ligar novamente

Sistema: iButton M1/M2

Capacidade: 2 Mestras + 120/500 Utilizadores - iA120sf /iA120cf /iA500sf /iA500cf

Manual de Utilizador - Versão 1.0


Este manual descreve os procedimentos de utilização e gestão do sistema iButton M1/M2, abrangendo as funções das Chaves Mestras e de Utilizador, instruções de programação, métodos de resolução de falhas e recomendações de segurança.

Manual do Sistema de Chaves iButton

1. Introdução


i-Acesso, agradece a aquisição deste Controle de Acessos - iButton.

Este sistema foi desenvolvido para controle de fechaduras eletromagnéticas de 12 V, com autenticação e segurança através de chaves iButton (DS1990A / 1-Wire).

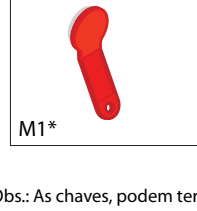

M1*

*Obs.: As chaves, podem ter cores diferentes das ilustradas

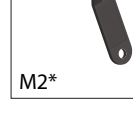

M2*

Este modelos trabalham com:

- **1 Chave Mestra Principal (M1)** – Administrador do sistema
- **1 Chave Mestra Secundária (M2)** – Mestra de grupo
- **Até 120 ou 500 chaves de utilizador** (depende do modelo que adquiriu), cada chave associada à mestra que a registou:
 - Utilizadores da M1
 - Utilizadores da M2

Cada mestra pode gerir apenas os seus utilizadores.

Nota: Quando liga o Módulo, o LED Pisca 2 vezes e com o bip

2. Componentes e Indicações Visuais

Luzes LED:

- Até 120 usuários
- Até 500 usuários
- **LED / Bip** = Acesso permitido / Acesso negado / Usuário adicionado / Usuário removido

Componentes:

- **Botão:** Serve para programar e abrir a porta manualmente
- **Leitor:** Onde encosta as chaves iButton
- **Som:** Faz "bip" para confirmar as ações






Preparação Inicial (só faz uma vez)

3. Começar do zero - Reset Total

Atenção: Este procedimento apaga TUDO (mestras e utilizadores)

1. Desligue a corrente
2. Pressione e segure o botão
3. Ligue a corrente (ainda com o botão pressionado)
4. Continue a segurar durante 10 segundos, o LED a piscar rápido e bips curtos
5. LED e o bip desligam, pode soltar o botão, espere até o LED e bip piscar de novo
6. O processo de limpar toda a memória leva cerca de ± 60 segundos




Pronto! O sistema está limpo e pronto a usar.

4. Criar a sua Chave Principal (M1)

A **M1** é a chave mais importante - é o administrador do sistema.

1. Depois de limpar o sistema (ou se for novo), **encoste qualquer chave** no leitor
2. Essa chave fica automaticamente como **Chave Mestra Principal (M1)**
3. O LED liga e ouve um bip curto



IMPORTANTE: Guarde esta chave em segurança! Só ela pode controlar todo o sistema.

4.1 Criar e gerir a segunda Chave Mestra (M2)

A **M2** é uma chave mestra opcional, útil para ter um segundo administrador com poderes limitados ou para adicionar chaves para inquilino, funcionário.. ao seu próprio grupo de utilizadores.

Para que serve a M2?

- Ter um segundo administrador
- Dar controlo a um responsável de turno
- Gerir utilizadores de uma área específica




4.2 Como criar a M2

IMPORTANTE: Só a M1 pode criar ou apagar a M2!

1. Entre no modo de programação com a M1:

- o Encoste a M1 no leitor
- o LED pisca 1x + bip



2. Pressione e segure o botão (não solte ainda)

3. Com o botão pressionado, encoste a chave que quer definir como M2


4. O LED pisca 2 vezes e dois bips



5. M2 criada com sucesso!

6. Solte o botão

7. Saia da programação (encoste a M1 novamente)



Pronto! Agora tem duas chaves mestras:

- **M1** - Pode gerir tudo (incluindo a M2)
- **M2** - Pode adicionar/remover apenas os seus próprios utilizadores

5. Como usar no dia-a-dia

Abrir a porta com uma chave

1. Encoste a sua chave no leitor

2. Se a chave estiver registada:

- o LED liga
- o Ouve um "bip" durante 2 segundos
- o A porta abre durante 2 segundos



Abertura autorizada



3. Se a chave NÃO estiver registada:

- o LED pisca 2 vezes
- o Ouve 2 bips curtos
- o A porta não abre



Abertura não autorizada



5.1 Abrir a porta com o botão (sem chave)

Sair pelo lado de dentro

1. Carregue no botão

2. O LED liga e ouve 1 bip por 2 segundos e a porta abre automaticamente
3. Solte o botão




6. Adicionar novas chaves de utilizador

Só as chaves Mestras (M1 ou M2) podem adicionar chaves de usuário!




1. Entre no modo de programação:

- o Encoste a sua chave Mestra (M1 ou M2)
- o O LED pisca 1 vez + 1 bip



2. Adicione a nova chave:

- o Encoste a chave que pretende adicionar
- o O LED pisca 3 vezes e 3 bips
- o Chave adicionada!



3. Repita o passo 2 para cada chave

4. Saia do modo de programação:


- o Encoste novamente a sua chave Mestra
- o O LED pisca 2 vezes e 2 bips
- o Terminado!



6.1 Remover chaves de utilizador

Remover uma chave específica

1. Entre no modo de programação (encoste a Mestra)
2. Encoste a chave que quer remover
3. O LED pisca 1 curto e 1 longo, acompanhado do bip
4. Chave removida!
5. Saia do modo de programação (encoste a Mestra novamente)



6.2 Remover TODAS as chaves de uma vez

Útil quando há alguma alteração necessária

1. Entre no modo de programação (encoste a Mestra)
2. Pressione e segure o botão
3. Encoste a mesma Mestra (ainda com o botão pressionado)
4. Continue a segurar durante 10 segundos
5. O LED pisca rápido
6. Solte quando ouvir os bips longos
7. Todas as chaves desse grupo foram apagadas!











Nota: Se usar a M1, apaga só os utilizadores da M1. Se usar a M2, apaga só os da M2.

6.3 Como usar a M2 no dia-a-dia










A M2 funciona exactamente como a M1 para adicionar e remover utilizadores, mas apenas gere o seu próprio grupo:

- Entre em programação com a M2
- Adicione utilizadores (ficam associados à M2)
- Remova apenas os utilizadores da M2
- Não consegue ver nem mexer nos utilizadores da M1



6.4 Como apagar a M2

1. Entre no modo de programação com a M1
2. Pressione o botão (um toque curto)
3. Encoste a própria M2 no leitor
4. Sistema sinaliza a remoção
5. M2 apagada!
6. Saia da programação (encoste a M1)



Nota: Quando apaga a M2, os utilizadores que foram registados por ela continuam gravados no sistema, mas ficam sem "dono" até fazer um reset total.

7. Sinais visuais e sonoros

LEDs

LED	Situação
Pisca (2x)	Boot do sistema, inicialização
Pisca (1x)	Entra no modo de programação
Aceso fixo (2s)	Usuário autorizado - Porta abre automaticamente
Pisca 2x	Usuário não autorizado
Pisca (2x)	Sai do modo de programação
Apagado	Sistema em espera

Buzzer

Sinal	Significado
2 bip curto	Boot do sistema, inicialização
1 bip longo* / 3 bip curto#	*Usuário autorizado / #Chave adicionada
2 bip curtos* / 1 bip curto + 1 bip longo#	*Usuário não autorizado / #Chave removida
1 bip curto	Entrada no modo de programação
2 bip curtos	Sai do modo de programação
10 bips curtos+ 10 bips curtos no final	Reset total da memória

8. Dicas importantes

- **Guarde bem a M1** - É a chave mais importante do sistema
- **Use a M2** quando quiser dar poderes de gestão a outra pessoa, mas sem controlo total
- **Teste sempre** as novas chaves depois de as adicionar
- **Antes de vender ou mudar** o equipamento de local, faça reset total

Cuidado ao fazer remoção em lote ou reset - não há como desfazer!

9. Problemas comuns

A chave não funciona:

- Verifique se a chave está registada
- Tente adicionar novamente

Entrei em programação sem querer:

- Encoste a Mestra novamente para sair

Perdi a chave M1:

- Terá de fazer reset total e recomeçar do zero
- Por isso guarde sempre a M1 em segurança!

O LED pisca constantemente:

- Pode estar em modo de erro
- Tente desligar e ligar novamente

Sistema: iButton M1/M2

Capacidade: 2 Mestras + 120/500 Utilizadores - iA120sf /iA120cf /iA500sf /iA500cf

Manual de Utilizador - Versão 1.0

Este manual descreve os procedimentos de utilização e gestão do sistema iButton M1/M2, abrangendo as funções das Chaves Mestras e de Utilizador, instruções de programação, métodos de resolução de falhas e recomendações de segurança.